


2.2 Descrizione abbinamenti Dominus V2 al rispettivo generatore.

Generatore	Nome profilo App	Schema connessioni	Parametri di configurazione generatore
Fam. Trio/Trio Pack/Trio Hydro	Trio/Trio Pack/Trio Hydro	Schema connessioni ModBus (Fig. 6)	Su cruscotto generatore, selezionare la voce ‘Supervisione Impianto’ nel menu Assistenza/Definizioni impianto e impostare l’opzione ‘Domin’
Fam. Magis Pro/Combo V2	Magis Pro-Combo V2	Schema connessioni ModBus (Fig. 6)	Su cruscotto generatore, impostare il parametro ‘A30’ al valore ‘ON’
Fam. Magis Hercules Pro	Magis Hercules Pro	Schema connessioni ModBus (Fig. 6)	Su cruscotto generatore, selezionare la voce ‘Supervisione Impianto’ nel menù Assistenza/Definizione impianto e impostare l’opzione ‘Domin’
	Magis Hercules Pro Mini		
	Magis Hercules Mini Hydro		
Fam. Victrix Superior Fam. Hercules	Superior	Schema connessioni ModBus (Fig. 6)	Su cruscotto generatore, selezionare la voce ‘Tipo’ nel menu Assistenza/Modbus e impostare l’opzione ‘Dominus’
Fam. Victrix Extra Fam. Victrix Maior	Maior/Extra	Schema connessioni ModBus (Fig. 6)	Su cruscotto generatore, nel menù ‘P’ selezionare il parametro ‘P18’ e impostare l’opzione ‘I’
Fam. Victrix Tera V2	Victrix Tera	Schema connessioni ImgBus (Fig. 7-8)	Generatore già configurato
Gestore di Sistema	Gestore di sistema	Schema connessioni ModBus (Fig. 6)	Su cruscotto generatore, selezionare la voce ‘B04’ nel menu Assistenza/Supervisore e impostare l’opzione ‘Si’
Magis Hercules-Erp	Magis Hercules	Schema connessioni ModBus (Fig. 6)	Impostare nel menù ‘ConF’ il parametro ‘BMS’ al valore 1


N.B.: per maggiori dettagli sulla colonna ‘Parametri di configurazione generatori’ fare riferimento al libretto generatore.

3. SCHEMI ELETTRICI.


3.1 Schema elettrico pratico connessioni alimentazione e ModBus.

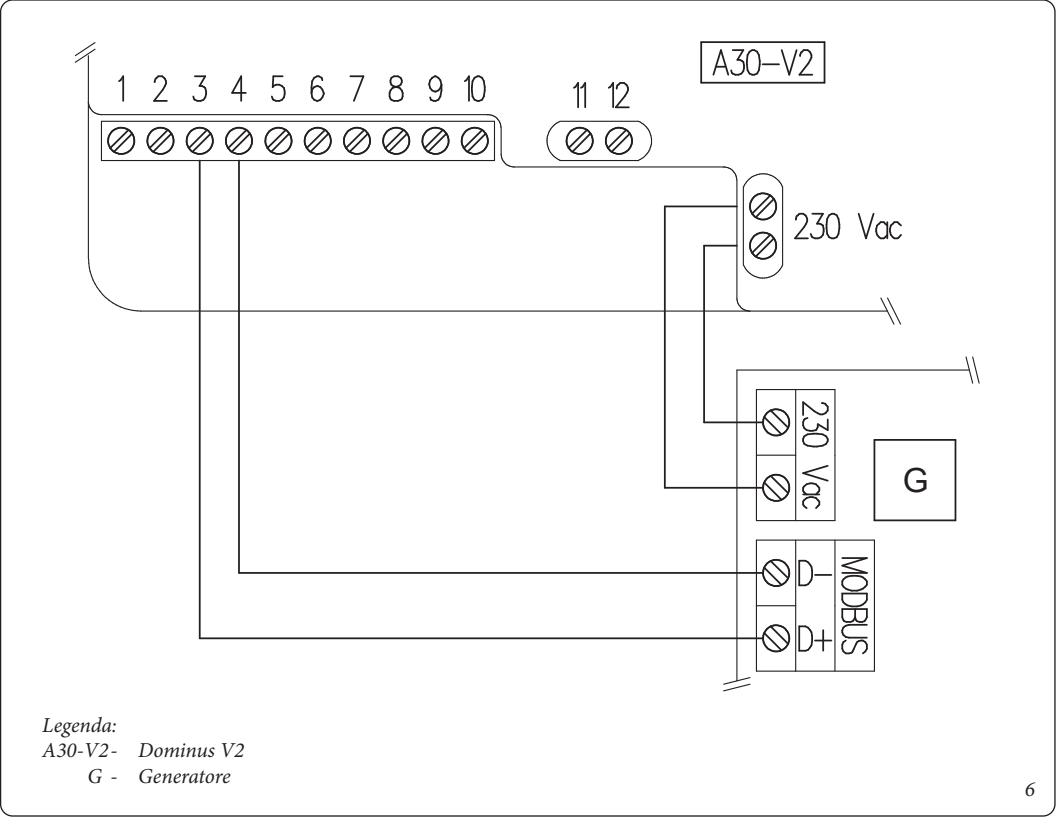

3.2 Schema elettrico pratico connessioni alimentazione e termostato ambiente (optional).

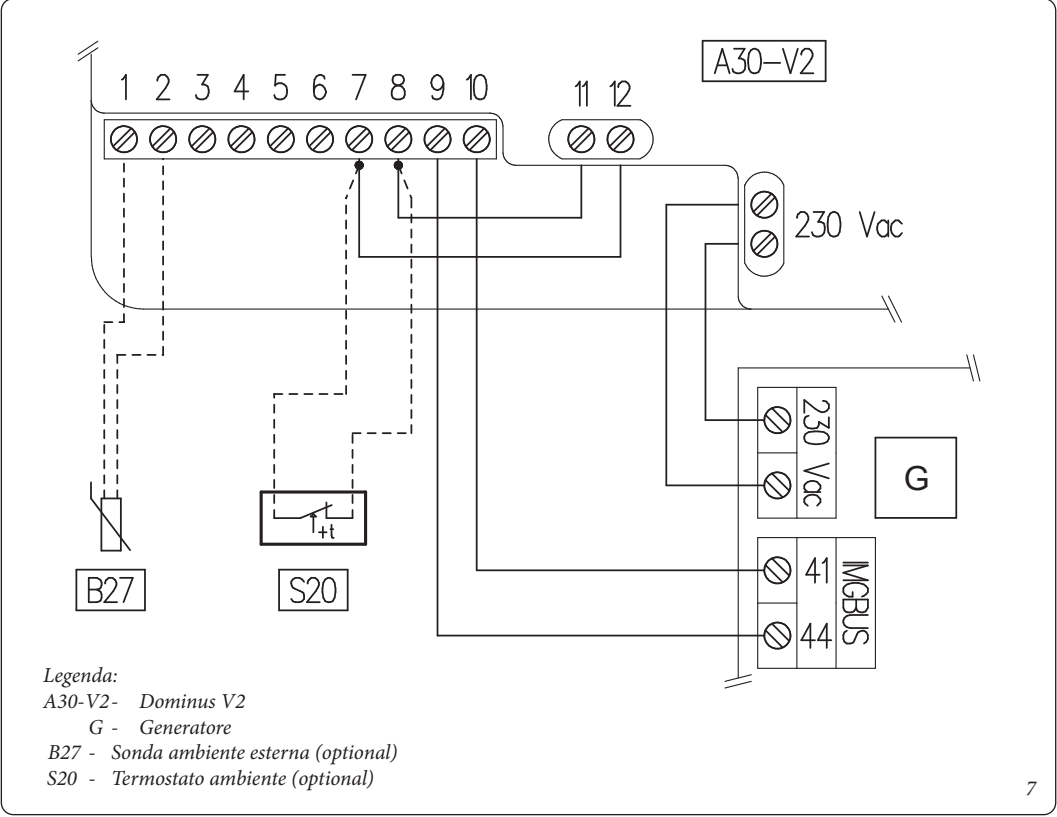

3.3 Schema elettrico pratico connessioni alimentazione e termostato modulante CARv2 (optional).

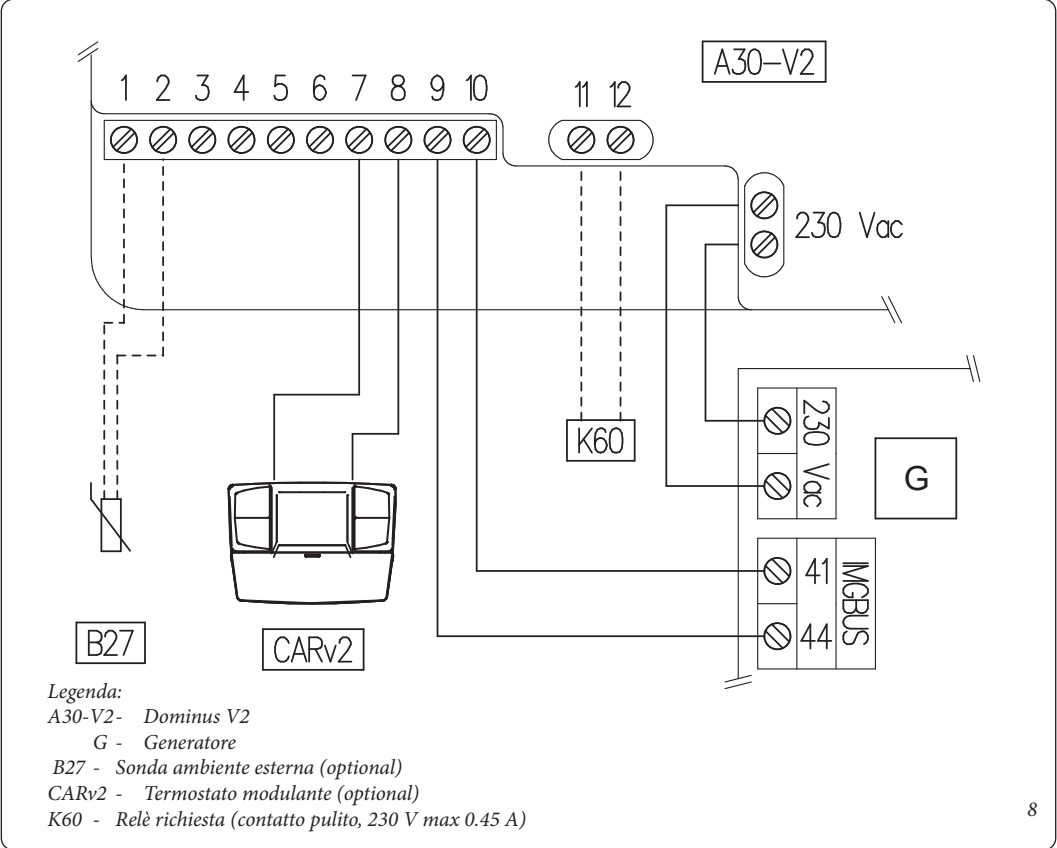

N.B.: per la connessione alla linea elettrica di alimentazione (230 Vac), prevedere un cavo elettrico a doppio isolamento.

N.B.: il connettore 230 Vac del generatore è identificato, in funzione del tipo di generatore, come 'A B' oppure 'L N' ausiliare. Qualora quest'ultimo non fosse disponibile fare uso della rete domestica 230Vac / 50Hz alimentando il Dominus V2 in conformità alle vigenti normative in materia di installazione elettrica, prevedendo comunque un dispositivo di disconnessione onnipolare con categoria di sovratensione classe III.

N.B.: nelle configurazioni con termostato ambiente o modulante (Fig.7-8) non è possibile modificare l'impostazione del set mandata e del sanitario sal pannello di controllo del generatore, il controllo di questi parametri è possibile sono da App o termostato modulante (CARv2).

N.B.: nella configurazione con termostato modulante (Fig.8) i comandi inviati da App sono solo temporanei; non è possibile modificare i calendari e le modalità del CARv2 tramite l'App.



immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617

