

MANUALE D'ISTRUZIONE

RICARICA FERDOX DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATO COD. 060609

La ricarica è composta da un sacchetto di plastica ad uso alimentare contenente sfere di polifosfato. La purezza delle nostre sfere è conforme con gli esistenti standard EC (EN1208) così pure in accordo alle regole FAO/WHO.

Le nostre ricariche sono anche certificate NSF in accordo all' NSF/ANSI Standard 60.



Per garantire un corretto funzionamento del dosatore si consiglia di utilizzare esclusivamente le ricariche originali.

Ricariche non originali fanno decadere la garanzia sul prodotto.



ISTRUZIONI PER LA RICARICA

1. Chiudere la valvola spillo
2. Aprire la valvola di sfiato
3. Evitare la ghiera
4. Rimuovere la precedente ricarica
5. Inserire la nuova ricarica facendo **ATTENZIONE A NON APRIRE il sacchetto contenente le sfere**
6. Riavvitare la ghiera e chiudere la valvola di sfiato
7. Riaprire la valvola a spillo

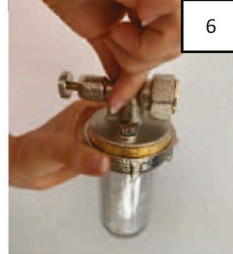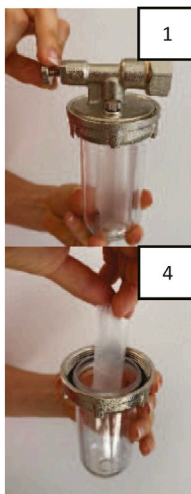

Sede:

via 1° Maggio, 7
21012 Cassano Magnago (VA)
Tel: 0331 - 20.49.11 r.a.
Fax: 0331 - 20.14.58
E-mail: ferrarivarese@ferrariwelcome.it

Filiale Italia centro-sud & Isole:

via S. Pieretto, 50
55060 Capannori (LU)
Tel: 0583 - 941.41 r.a.
Fax: 0583 - 946.82
E-mail: ferrarilucca@ferrariwelcome.it

Filiale Italia nord-est:

viale dell'Artigianato, 276
35047 Solesino (PD)
Tel: 0429 - 76.72.27
Fax: 0429 - 70.18.10
E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it